

NW8991
Første utgave
April 2014



Bærbare PC

Elektronisk håndbok for
Chromebook



Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultatert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på <http://support.asus.com>

Innhold

Om denne håndboken	6
Begreper brukt i denne håndboken	7
Skrifttyper.....	7
Sikkerhetshensyn	8
Bruke den bærbare PC-en	8
Ta vare på den bærbare PC-en.....	9
Riktig deponering.....	10

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med den bærbare PC-en din	12
Sett ovenfra.....	12
Bunn	15
Høyresiden	16
Venstresiden	17

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Komme i gang.....	22
Lad opp den bærbare PC-en.....	22
Løft for å åpne skjermen.....	24
Trykk på strømknappen.....	24
Bevegelser for styreplaten.....	25
Flytte pekeren.....	25
Sådan brukes berøringspladen	26
To fingers bevegelser	27
Bevegelser med tre fingre	28
Bruke tastaturet.....	29

Kapittel 3: Bruke Chrome™ OS

Starte opp for første gang	32
Påloggingsområde.....	33
Surfe som gjest.....	33
Brukerkonto.....	34

Bruke skrivebordet.....	35
Appliste	35
Statusområde.....	37
Koble til Internett.....	40
Aktivere Wi-Fi-forbindelsen	40
Bytte til en ny Wi-Fi-nettverksforbindelse	40
Legge til en nettverksforbindelse.....	41
Chrome-nettleser	43
Skrive ut dokumenter	45
Lagre PDF-filer	45
Google Cloud Print.....	47
Behandle filer	52
Files (Filer)-app	52
Google Drive	56
Tilbakestille den bærbare PC-en	60
Bruke Powerwash	60
Slå av den bærbare PC-en	62
Bruke Chrome™ OS.....	62
Bruke strømknappen på den bærbare PC-en	62
Sette den bærbare PC-en i hvilemodus.....	62

Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

Nyttige tips for den bærbare PC-en.....	64
Maskinvare-OSS.....	65
Programvare-OSS.....	67

Tillegg

Samsvar for det interne modemmet.....	70
Oversikt	70
Nettverkskompatibilitets erklæring.....	71
Ikke-tale-utstyr	71
Kunngjøring fra Federal Communications Commission	73
Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF).....	74
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU)	75

CE-merking	75
Trådløs operasjonskanal for ulike domener.....	76
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike	76
UL sikkerhetsmerknader	78
Sikkerhetskrav til strøm	78
Merknader for TV-tuner.....	79
REACH merknader	79
Produktmerknad fra Macrovision Corporation.....	79
Unngå hørselstap	79
Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier)	80
CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem).....	81
Produktet er i samsvar med Energy Star	83
Økologisk merke for EU	83
Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen	84
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk	85
ASUS-resirkulering / Returtjenester	85

Om denne håndboken

Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til den bærbare PC-en, inndelt i følgende kapitler:

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til den bærbare PC-en.

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene til den bærbare PC-en.

Kapittel 3: Bruke Chrome™ OS

Dette kapitlet gir en oversikt over bruken av Chrome™-operativsystemet (OS) på den bærbare PC-en.

Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

Dette avsnittet inneholder noen anbefalte tips, maskinvare-OSS og programvare-OSS du kan lese for å vedlikeholde og løse problemer med den bærbare PC-en.

Tillegg

Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for den bærbare PC-en.

Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din bærbare PC og komponentene i den.

Skrifttyper

Fet = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.

Kursiv = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetshensyn

Bruke den bærbare PC-en



Denne bærbare PC-en bør kun brukes i miljøer med temperaturer mellom 5°C (41°F) og 35°C (95°F).



Referer til klassifiseringsmerkelappen på bunnen av Bærbare PC'en og sørg for at strømadapteren din samsvarer med klassifiseringen.



Den bærbare PC-en må ikke plasseres i fanget ditt eller andre deler av kroppen. Dette for å forhindre ubehag eller skade fra varmeeeksponering.



Ikke bruk skadete strømledninger, tilbehør eller andre ytre utstyrsenheter.



Mens den er slått på, sørg for at du ikke bærer eller dekker til den bærbare PC-en med noen gjenstander som kan redusere luftsirkulasjon.



Ikke plasser den bærbare PC-en på ujevne eller ustabile overflater.



Du kan sende den bærbare PC-en gjennom røntgenmaskiner (brukes på gjenstander som er plassert på transportbånd), men ikke utsett den for magnetiske detektorer og lesere.



Kontakt flyselskapet ditt for informasjon om relaterte tjenester ombord som kan brukes og restriksjoner som må følges når du bruker den bærbare PC-en ombord.

Ta vare på den bærbare PC-en



Koble fra vekselstrømmen og ta ut batteripakken (hvis gjeldende) før rengjøring av den bærbare PC-en. Bruk en ren cellulosesvamp eller semsket pusseskinn fuktet med en ikke-skurende vaskemiddelopløsning og noen dråper varmt vann. Fjern overflødig fuktighet fra den bærbare PC-en med en tørr klut.



Sterke løsemidler som fortynningsmidler, benzen eller andre kjemikalier må ikke brukes på eller nær den bærbare PC-en.



Ikke plasser gjenstander oppå den bærbare PC-en.



Ikke utsett den bærbare PC-en for sterke magnetiske eller elektriske felter.



Ikke bruk i nærheten av eller utsett den bærbare PC-en for væsker, regn eller fuktighet.



Ikke utsett den bærbare PC-en din for støvete miljø.



Ikke bruk den bærbare PC-en din nær gasslekkasjer.

Riktig deponering



IKKE kast Bærbare PC'en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.


Kapittel 1:

Maskinvareoppsett

Bli kjent med den bærbare PC-en din

Sett ovenfra

TIPS: Layouten til tastaturet kan variere avhengig av region eller land. Dette kan variere avhengig av modellen til den bærbare PC-en.

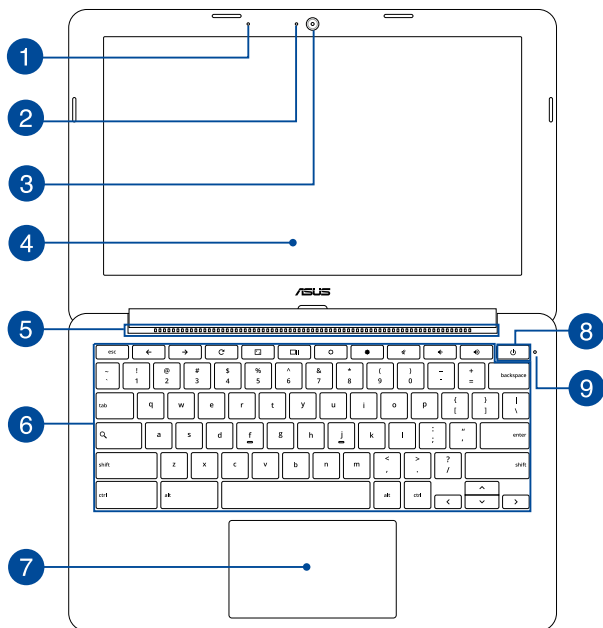

1 Mikrofon

Den innebygde mikrofonen kan brukes for videokonferanse, stemmeberetninger eller enkel lydopptak.

2 Kameraindikator

Kameraindikatoren viser når det innebygde kameraet er i bruk.

3 Kamera

Dette innebygde kameraet lar deg ta bilder eller spille inn videoer med den bærbare PC-en din.

4 Skjerm

Skjermen passer utmerket til å vise bilder, videoer og andre multimediefiler på notatboken.

5 Luftventiler

Luftventilene lar kjølig luft komme inn og varm luft komme ut av den bærbare PC-en.

ADVARSEL! Sørg for at papir, bøker, klær, kabler eller andre gjenstander ikke blokkerer noen av luftventilene ellers kan overoppheting oppstå.

6 Tastatur

Tastaturet har QWERTY-taster i full størrelse med komfortabel reisedybde for skriving. Den lar deg også bruke funksjonstastene, gir rask tilgang til Chrome™ OS, og kontrollerer andre multimediefunksjoner.

TIPS: Tastaturlayouten varierer avhengig av modell eller område.

7 Styreplate

Styreplaten tillater bruk av multi-bevegelser for å navigere på skjermen, som gir en intuitiv brukeropplevelse. Det simulerer også funksjonene til en vanlig mus.

TIPS: For flere detaljer, se *Bevegelser for styreplaten-delen* i denne håndboken.

8 Strømknapp

Trykk på strømknappen for å slå den bærbare PC-en på eller av. Du kan også bruke strømknappen til å sette den bærbare PC-en i hvile- eller dvalemodus og vekke den opp fra hvile- eller dvalemodus.

Dersom den bærbare PC-en ikke svarer, trykker du og holder strømknappen i omtrent fire (4) sekunder til den bærbare PC-en slås av.

9 Strømindikator


Strømindikatoren tennes når den bærbare PC-en er slått på og blinker sakte når den bærbare PC-en er i hvilemodus.

Bunn

TIPS: Undersiden kan variere i utseende avhengig av modell.

ADVARSEL! Bunnen på den bærbare PC-en kan bli varm til svært varm ved bruk eller mens batteripakken lades. Når du arbeider med den bærbare PC-en, må du ikke plassere den på overflater som kan blokkere ventilene.


VIKTIG! Batteritiden varierer etter bruk og etter spesifikasjonene for denne bærbare PC-en. Batteripakken kan ikke demonteres.

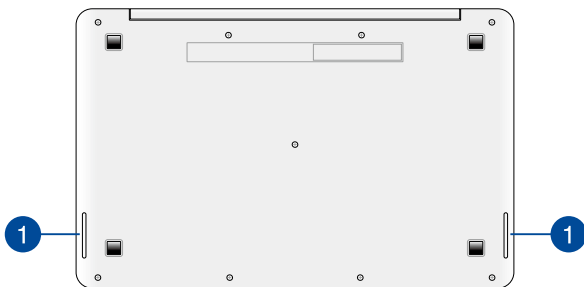

1 Lydhøyttalere

De innebygde høyttalerne gir deg lyd rett fra den bærbare datamaskinen. Lydfunksjonene i denne bærbare datamaskinen reguleres av programvare.

Høyresiden



1 Mini SIM-kortspor (valgfritt)

Dette innebygde Mini SIM-kortsporet kommer med en SIM-skuffen som støtter nettverksbåndene LTE, GSM* og WCDMA*.

For å bruke dette sporet trykker du SIM-skuffen for å løsne den og skyver den ut av sporet. Plasser SIM-kortet på brettet, som vist med pilen, og gli det tilbake inn til SIM-skuffen klikker på plass.

2 USB 2.0-port


Denne Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-porten er kompatibel med USB 2.0- eller USB 1.1-enheter som tastaturer, pekeenheter, flashdiskstasjoner, eksterne HDD-er, høyttalere, kameraer og skrivere.

3 Spor for Kensington®-lås

Sporet for Kensington®-lås lar deg sikre den bærbare datamaskinen med Kensington®-kompatible sikkerhetsprodukter.

** på utvalgte modeller*

Venstresiden

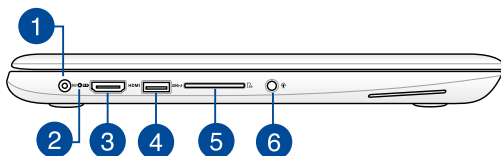

1

Strøminntak

Sett inn den medfølgende strømadapteren i denne porten for å lade batteripakken og forsyne strøm til den bærbare PC-en.

ADVARSEL! Adapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapterne og hold den unna kroppen din mens den er koblet til en strømkilde.

VIKTIG! Bruk bare den medfølgende strømadapteren til å lade batteripakken og forsyne strøm til den bærbare PC-en.

2

Batteriladeindikator med to farger

LED-lampen med to farger gir en visuell indikasjon på batteriets ladestatus. Se følgende tabell for detaljer:

Farge	Status
Fast grønt	Den bærbare er tilkoblet en strømkilde, lader batteriet og batteristyrken er mellom 95 og 100 %.
Fast oransje	Den bærbare er tilkoblet en strømkilde, lader batteriet og batteristyrken er under 95 %.
Blinker oransje	Den bærbare datamaskinen går på batteristrøm og batteristyrken er mindre enn 10 %.
Lys slukket	Den bærbare datamaskinen går på batteristrøm og batteristyrken er mellom 10 % og 100 %.

3

HDMI-port

Denne porten er for en High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kontakt og er HDCP-kompatibel for HD DVD, Blu-ray og annet beskyttet innhold.

4

USB 3.0-port med USB Charger+

Denne Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-porten gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0. ⚡-ikonet indikerer at denne porten er utstyrt med USB Charger+, som lar deg hurtiglade mobilenheter, selv når den bærbare PC-en er slått av.

5

Minnekortleser

Denne bærbare PC-en har et enkelt innebygd minnekortleserspor som støtter MMC- og SD-kortformater.

6

Kombikontakt for hodetelefonutgang/mikrofoninngang

Denne porten lar deg koble den bærbare PC-en til høyttalere med forsterker eller hodetelefoner. Denne kontakten kan også brukes til å koble den bærbare datamaskinen til en ekstern mikrofon.

Kapittel 2:

Bruke den bærbare PC-en

Komme i gang


Lad opp den bærbare PC-en.

- A. Koble AC-strømadapteren til en 100 V ~ 240 V strømkilde.
- B. Koble DC-strømkontakten inn i den bærbare PC-ens strøminntak (DC).



Lad den bærbare PC-en i **3 timer** før du bruker den i batterimodus for første gang.

TIPS: Strømadapteren kan variere i utseende, avhengig av modell og region.

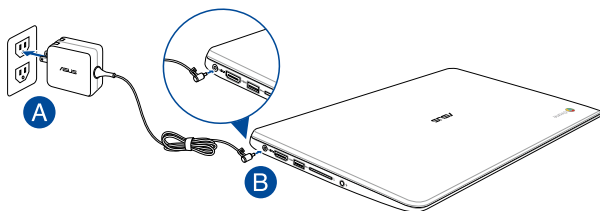

TIPS:

Informasjon om strømadapter:

- Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)
 - Inngangsfrekvens: 50–60 Hz
 - Utgående strømstyrke: 1.75A (33 W)
 - Utgående spenning: 19 V likestrøm (DC)
-

VIKTIG!


- Finn strømkravetiketten på den bærbare datamaskinen og tilsvarende informasjon på strømadapteren, og kontroller at oppgitt inngående/utgående strøm samsvarer. Enkelte datamaskinmodeller kan være merket med flere utgående strømstyrker basert på tilgjengelig varenummer.
 - Sørg for at den bærbare PC-en er koblet til strømadapteren før du slår den på for første gang. Vi anbefaler sterkt at du bruker en jordet stikkontakt når du bruker den bærbare PC-en med en strømadapter.
 - Stikkontakten må være lett tilgjengelig og i nærheten av den bærbare PC-en.
 - Trekk ut strømpluggen fra den bærbare PC-en for å koble den fra strømforsyningen.
-

ADVARSEL!


Les de følgende forholdsreglene for den bærbare PC-ens batteri.

- Kun autoriserte ASUS-teknikere kan fjerne batteriet inne i enheten.
 - Batteriet som brukes i denne enheten kan innebære en risiko for brann eller kjemisk forbrenning hvis det fjernes eller demonteres.
 - Rett deg etter de advarende merkelappene for din personlige sikkerhet.
 - Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type.
 - Må ikke kastes i et ildsted.
 - Batteriet i den bærbare PC-en må overhodet ikke kortsluttes.
 - Batteriet må overhodet ikke demonteres og settes sammen igjen.
 - Må ikke brukes dersom det oppstår lekkasje.
 - Batteriet og dets tilhørende deler må resirkuleres eller avhendes forsvarlig.
 - Batteriet og andre små komponenter må oppbevares utilgjengelig for barn.
-

Løft for å åpne skjermen.

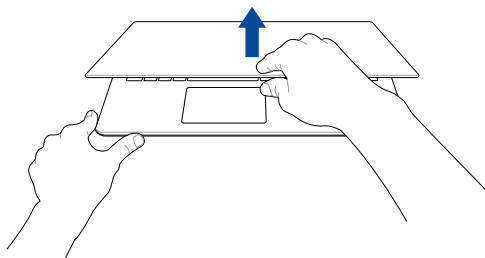

Trykk på strømknappen.

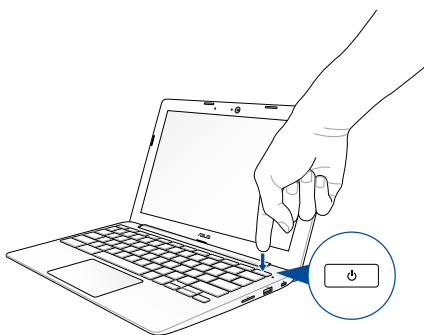


Bevegelser for styreplaten

Bevegelser gjør at du kan starte programmer og få tilgang til innstillingene på din bærbare PC. Se følgende illustrasjoner når du bruker håndbevegelser på styreplaten.


Flytte pekeren

Du kan trykke eller klikke hvor som helst på styreplaten for å aktivere pekeren, og deretter skyve fingeren på styreplaten for å flytte pekeren på skjermen.


Skyv horisontalt

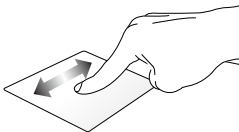

Skyv vertikalt

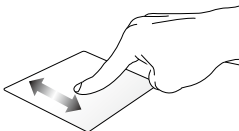


Skyv diagonalt

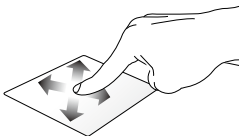


Sådan bruges berøringspladen

Klikk/trykk

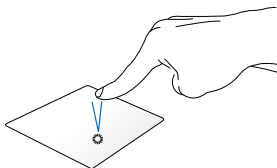


Klikk/trykk på styreflaten for å åpne og aktivere apper og programmer.

Dobbeltklikk/dobeltrykk

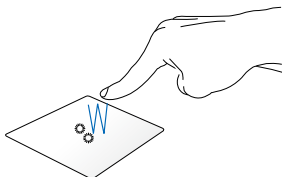

Dobbeltklikk/dobeltrykk på en aktiv skjerm for å minimere eller maksimere den på skjermen.


Dra og slipp

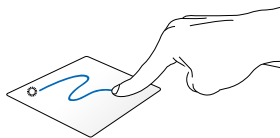

Dobbeltklikk et element, og skyv samme finger uten å løfte den av styreflaten.


To fingers bevegelser

To fingers rulling (opp/ned)

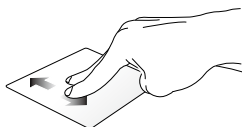


Skyv to fingre for å bla opp eller ned.

To fingers rulling (venstre/høyre)

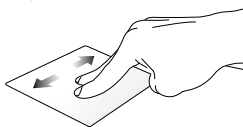


- Skyv to fingre for å bla til venstre eller høyre.
- Når du bruker nettleseren kan du skyve to fingre til venstre eller høyre for å gå til forrige eller neste besøkte nettside.

Dra og slipp

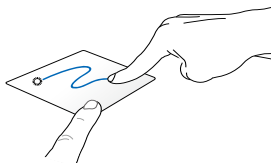

Velg et element og trykk deretter og hold venstre klikknapp. Med den andre fingeren din, skyv ned styreplaten for å dra og slippe elementet til et nytt sted.

Klikk/trykk med to fingre

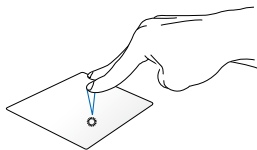

Klikk/trykk med to fingre for å simulere høyreklikkfunksjonen.


Bevegelser med tre fingre

Sveip til venstre eller sveip til høyre



Hvis du har åpnet flere faner i nettleseren, kan du sveipe tre fingre til venstre eller høyre for å bytte mellom disse fanene.

Sveip ned



Sveip nedover for å se en oversikt over alle skjermene som er åpne i Chrome™.

Bruke tastaturet

Følgende hurtigtaster på tastaturet til den bærbare PC-en kan brukes til å starte programmer og funksjoner når du bruker operativsystemet Chrome™ OS.



Går tilbake til forrige side



Går til neste side.



Laster inn nettsiden på nytt.



Aktiverer fullskjermmodus for skjermen som er åpen.



Bytter til neste vindu



Reduserer lysstyrken på skjermen



Øker lysstyrken på skjermen




Slår av lyden på høyttaleren



skrur ned volumet på høyttaleren



skrur opp volumet på høyttaleren



Aktiverer søkeboksen

Kapittel 3:

Bruke Chrome™ OS

Starte opp for første gang

Når du starter den bærbare PC-en for første gang, vises en rekke skjermbilder for å hjelpe deg med å konfigurere Chrome™-operativsystemet.

Slik starter du den bærbare PC-en:

1. Trykk på strømknappen på den bærbare PC-en. Vent et par minutter til oppsettskjermen vises.
2. Fra oppsettskjermen velger du foretrukket alternativ fra rullegardinknappen ved siden av følgende elementer:
 - **Select your language (Velg språk)**
 - **Select your keyboard (Velg tastatur)**
 - **Select a network (Velg nettverk)**

Når du er ferdig, klikker du på **Continue (Fortsett)**.

3. Les nøye **Google Chrome OS Terms (Vilkår for Google Chrome OS)**, og velg **Accept and continue (Godta og fortsett)**.
4. På følgende påloggingsskjerm bilde skriver du **Email (E-post)** og **Password (Passord)** for Google-kontoen. Hvis du ikke har en Google-konto ennå, kan du opprette en ved å klikke på koblingen **create a Google Account (opprett en Google-konto)**.

Hvis du vil hoppe over denne påloggingsprosessen, kan du også klikke **browse as Guest (surf som gjest)** for å fortsette.

5. Når oppsettsprosessen er fullført, startes nettleseren, og du kan begynne å bruke Chrome™.

Påloggingsområde

Når du har slått på den bærbare PC-en, vises påloggingsskjermen slik at du kan velge å bruke Chrome™ OS med ett av følgende alternativer.

VIKTIG! Kontroller at du har en Internettforbindelse før du velger noen av de følgende påloggingsalternativene.

Surfe som gjest

Dette alternativet anbefales hvis du bare vil surfe på nettet eller la andre bruke den bærbare PC-en. Nedlastede filer, nettleserhistorikk, og informasjonskapsler lagres ikke når du logger ut av gjestekontoen.

Brukerkonto

Bruk dette alternativet hvis du vil få tilgang til apper og andre programmer i Chrome™ OS og lagre nedlastede filer, programmer og nettleserhistorikk på brukerkontoen.

Logge på brukerkontoen

Velg brukerkontoen du vil bruke, og skriv inn passordet på feltet **enter password (Angi passord)**.

Legge til en brukerkonto

Se følgende trinn hvis du vil legge til en ny brukerkonto:

1. Klikk på **Add user (Legg til bruker)** på den nederste delen av påloggingsområdet.
2. På det følgende skjermbildet skriver du ny **Email (E-post)** og **Password (Passord)** for den nye brukerkontoen. E-postkontoen må være Gmail. For å opprette en ny Google-konto klikker du koblingen **create a Google Account (opprett en Google-konto)**.
3. Trykk **Sign in (Logg på)**.


Bruke skrivebordet

Appliste

Begynn å bruke den bærbare PC-en ved å starte apper. Du får tilgang til disse når du har logget på brukerkontoen. Disse appene tilrettelegger for en rekke funksjoner som kan hjelpe deg med å maksimere funksjonaliteten til den bærbare PC-en.

Du åpner applisten ved å klikke  på programvelgeren.

MERK: Når du blar gjennom som en gjest, vises bare -ikonet på programvelgeren.

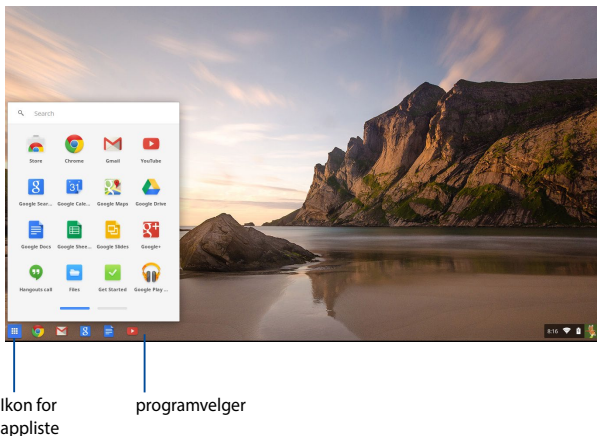

Legge til apper på programvelgeren

Slik legger du til flere apper på programvelger:

1. Klikk .
2. Høyreklikk på appen du vil legge til på programvelgeren, og velg **Pin to shelf (Fest til hylle)**

Slette apper fra programvelgeren

Slik sletter du apper du har lagt til på programvelgeren:

1. Høyreklikk på appen du vil slette.
2. Velg **Unpin (Løsne)**.


Konfigurere app-innstillingene

Slik konfigurerer du appens utseende når den er startet:

1. Høyreklikk på appen du vil konfigurere.
2. Velg ett av følgende alternativer:
 - **Open as regular tab (Åpne som vanlig fane)**
 - **Open as pinned tab (Åpne som festet fane)**
 - **Open as window (Åpne som vindu)**
 - **Open maximized (Åpne maksimert)**

Statusområde

På et øyeblikk viser statusområdet en oversikt med informasjon om din Google-brukerkonto. Den lar deg også endre innstillingene for den bærbare PC-en og din nåværende brukerkonto.

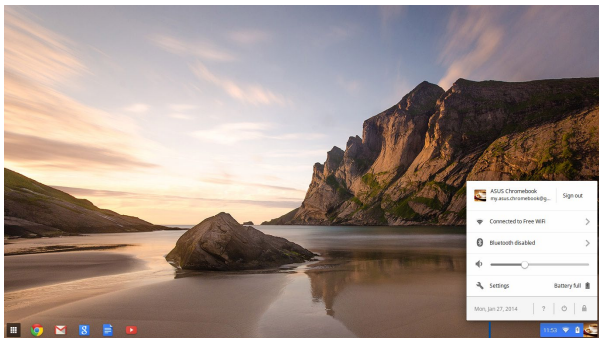


statusområde

Klikk for å åpne
statusområdet.

Åpne statusområdet

Du åpner statusområdet ved å klikke hvor som helst på statusområdeboksen i nedre høyre hjørne av skrivebordet.

Inne i statusområdet

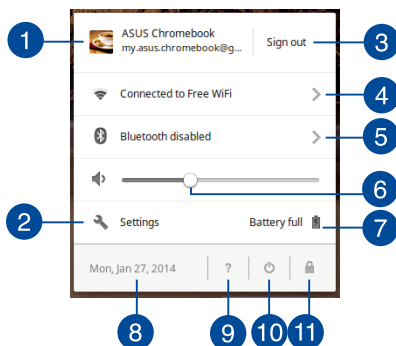

1 Brukerkonto

Dette viser Google-brukerkontoen som er i bruk.

2 Settings (Innstillinger)

Klikk denne for å få tilgang til dine innstillinger for Chrome™ OS.

3 Sign out (Logg av)

Klikk denne for å logge av den aktuelle brukerkontoen.

4 Network (Nettverk)

Klikk på dette alternativet for å vise nåværende nettverksforbindelse, tilgjengelige nettverksforbindelser og nettverksinnstillinger.

5 Bluetooth

Klikk denne for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen og administrere andre Bluetooth-enheter.

- 6 Volume (Lydstyrke)**
Flytt volumglidebryteren til venstre eller til høyre for å skru opp eller ned lydstyrken på den bærbare PC-en.
- 7 Battery status (Batteristatus)**
Dette viser den aktuelle batterilevetiden til den bærbare PC-en som en prosentandel. Den beregner også den gjenværende tiden før batteriet blir utladet eller fullt oppladet igjen.
- 8 Date and time (Dato og klokkeslett)**
Klikk på dette alternativet hvis du vil justere dato og klokkeslett for den bærbare PC-en.
- 9 Chromebook help (Chromebook-hjelp)**
Klikk denne for å få tilgang til Chrome-hjelpesenteret.
- 10 Shutdown (Slå av)**
Klikk denne for å logge ut av den nåværende påloggingsøkten og slå av den bærbare PC-en.
- 11 Lock (Lås)**
Klikk denne for å låse den gjeldende økten og gå tilbake til påloggingsområdet.

Koble til Internett

Du trenger en Internettforbindelse for deg å jobbe på Chrome™ OS med den bærbare PC-en. Koble trådløst til Internett via en Wi-Fi-forbindelse.

Aktivere Wi-Fi-forbindelsen

Slik aktiverer du Wi-Fi-forbindelsen:

1. Åpne statusområdet.
2. Velg **No Network (Ingen nettverk) > Turn Wi-Fi on (Slå på Wi-Fi) ...**

Bytte til en ny Wi-Fi-nettverksforbindelse


Som standard bruker den bærbare PC-en Wi-Fi-nettverket du valgte under oppsettsprosessen når du bruker enheten for første gang. Dersom du må velge en ny nettverksforbindelse, kan du se følgende:

1. Åpne statusområdet.
2. Velg din nåværende Wi-Fi-nettverksforbindelse.
3. Velg din nye Wi-Fi-nettverksforbindelse fra den gjeldende listen over nettverk, og skriv inn det tilhørende passordet, hvis nødvendig.


Legge til en nettverksforbindelse

Slik legger du til en ny nettverksforbindelse i listen over nettverk:

1. Åpne statusområdet.
2. Klikk **Settings (Innstillinger)**.
3. Under **Internet Connection (Internettforbindelse)** velger du **Add connection (Legg til forbindelse)**.

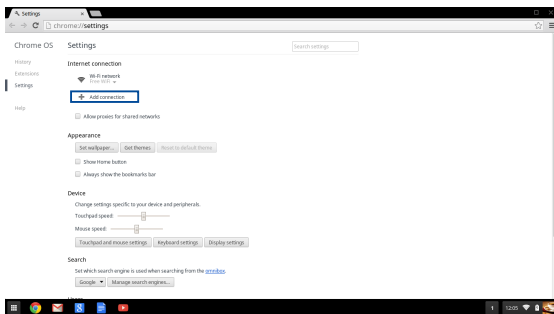

4. Velg **Add Wi-Fi (Legg til Wi-Fi) ...** eller **Add private network (Legg til privat nettverk) ...** skriv deretter inn nødvendige opplysninger for å sette opp den nye nettverksforbindelsen.

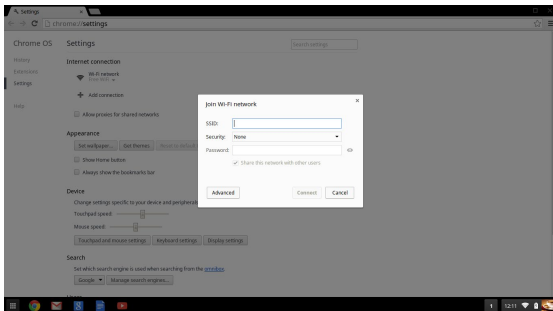


5. Klikk **Connect (Koble til)** for å koble til Internett ved hjelp av den nye nettverksforbindelsen.

Chrome-nettleser

Chrome-nettleseren er ditt viktigste verktøy for å gå på nett. I tillegg til Internett viser nettleseren også de fleste av programmene som åpnes i Chrome™ OS.

Du åpner Chrome-nettleseren ved å klikke  på programvelgeren.

Inne i Chrome-nettleseren

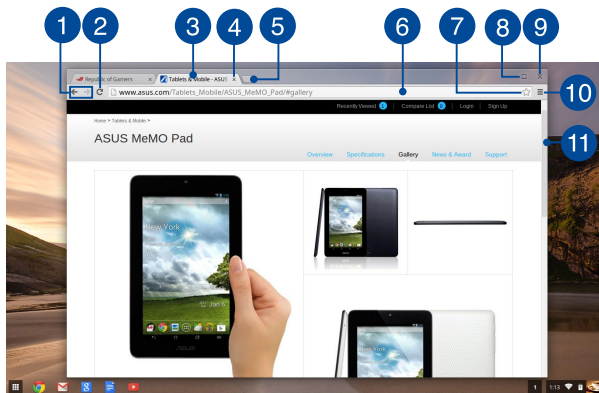

1 Ikoner for forrige og neste nettside

Trykk på disse ikonene for å gå til neste side eller tilbake til forrige side.

2 Reload (Last inn på nytt)

Klikk på denne for å laste den aktuelle nettsiden på nytt.

3 Fane

Med faner kan du åpne flere nettsted eller programmer i Chrome-nettleseren.

4 Lukk

Klikk på denne for å lukke den aktive fane.

5 Ny fane

Klikk på denne for å åpne en ny fane på Chrome-nettleseren.

6 Adresselinje

Adresselinjen viser den gjeldende filbanen eller nettsideadressen til fane som er åpen. Du kan også bruke adresselinjen til å søke

på nettet ved å skrive inn søkeord og trykke .

7 Bokmerke

Klikk på denne for å legge til nettsiden du ser på som et bokmerke.

8 Minimer/maksimer

Klikk på denne for å maksimere eller minimere Chrome-nettleseren.

9 Lukk

Klikk på denne for å lukke Chrome-nettleseren.

10 Settings (Innstillinger)

Klikk for å tilpasse innstillingene til Chrome-nettleseren.

11 Rullefelt

Flytt denne linjen opp eller ned for å bla opp eller ned på nettsiden.


Skrive ut dokumenter

Du kan bruke utskriftsfunksjonen Chrome™ OS i den bærbare PC-en til å lagre filer i PDF-format eller lage papirkopier via Google Cloud Print.

Lagre PDF-filer


Slik lagrer du filer i PDF-format:

1. Velg filen du vil skrive ut, og trykk ctrl + p.
2. På venstre side av skjermen velger du innstillingene du vil endre. Dette inkluderer **Pages (Sider)**, **Layout (Oppsett)**, **Margins (Marger)**, og **Options (Valg)**.

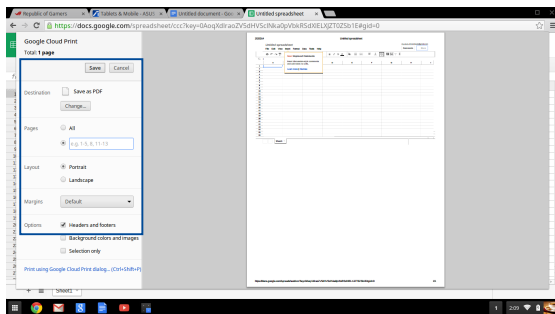

3. Når du er ferdig, klikker du **Save (Lagre)**.

4. På det neste skjermbildet velger du hvor du ønsker å lagre filen som en PDF, og skriver inn det ønskede filnavnet i **File name (Filnavn)**-boksen.

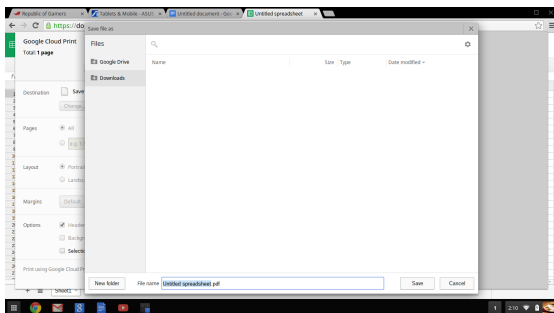

5. Klikk **Save (Lagre)** for å lagre PDF-filen og avslutte.

Google Cloud Print

Hvis du vil skrive ut filer fra den bærbare PC-en, kan du gjøre det ved hjelp av Google Cloud Print-funksjonen. Google Cloud Print lar deg lage papirkopier med disse viktige ingrediensene: nettskybasert teknologi, en aktiv Internettforbindelse, og en skriver som støtter Cloud Print.

Se følgende for mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen.

Bruke nettskykompatible skrivere

Hvis skriveren allerede støtter Google Cloud Print, kan du se brukerhåndboken for å begynne å bruke den med den bærbare PC-en.

Du kan sjekke skriverens kompatibilitet med denne funksjonen via denne koblingen: **<http://www.google.com/cloudprint/learn>**

MERK: Hvis skriveren ikke vises på listen, kan du se *Koble en klassisk skriver til Google Cloud Print* i denne håndboken.

Koble en klassisk skriver til Google Cloud Print

Klassiske skrivere er skrivere som ikke støtter automatisk Google Cloud Print og som må konfigureres manuelt for bruk med Google

Hvis du vil bruke en klassisk skriver sammen med den bærbare PC-en, må du koble skriveren til Google Cloud Print via en kompatibel Windows®-datamaskin.

VIKTIG!

- Pass på at du har Windows® XP eller nyere på datamaskinen. Når du bruker Windows® XP, må du sørge for at Windows XP Service Pack 3 (SP3) er installert.
 - Du må installere skriveren på en kompatibel Windows®-datamaskin før du kan koble til den med Google Cloud Print.
 - Sørg for at datamaskinen har Google Chrome-nettleseren installert.
-

Slik kobler du klassiske skrivere til Google Cloud Print:

1. Koble skriveren til datamaskinen, og slå på begge enhetene.

VIKTIG! Kontroller at skriveren allerede er installert på datamaskinen før du fortsetter med de neste trinnene.

2. Koble datamaskinen til Internett, og åpne Google Chrome-nettleseren.
3. Klikk  > **Settings (Innstillinger)**.
4. Klikk **Show advanced settings (Vis avanserte innstillinger)** ...

Users

You are currently the only Google Chrome user.

Add new user...

Delete this user

Import bookmarks and settings...

Default browser

The default browser is currently Google Chrome.

Show advanced settings...

5. Rull ned for å se **Google Cloud Print**, og klikk **Manage (Behandle)**.

Google Cloud Print

Set up or manage printers in Google Cloud Print. [Learn more](#)

Manage

☐ Show notifications when new printers are detected on the network

6. Under **Classic Printers (Klassiske skrivere)** klikker du **Add printers (Legg til skrivere)**.

Devices

New devices

Looks like there are no devices available to register on the network. If your device is on and connected to the internet, try registering it using instructions in its instruction manual.

Classic printers

You can add classic printers connected to your computer to Google Cloud Print.

Add printers

7. Logg på med Google-kontoen din.
8. På det neste skjermbildet klikker du på skriveren du vil koble til med Google Cloud Print, og klikker **Add printer(s) (Legg til skriver[e])**.
9. Følgende skjermbilde vises når du har satt opp skriveren med Google Cloud Print.



Thanks, you're ready to go!

Your printers are now registered with Google Cloud Print.


[Manage your printers](#)

Tip: You only need to add your printers to Google Cloud Print through one computer. Registering on more than one might cause you to see duplicate printers. [Share](#) your printers to use them with other accounts.

Bruke Google Cloud Print til å lage utskrifter

Når du har koblet til skriveren med Google Cloud Print, kan du begynne å skrive ut filer fra den bærbare PC-en på følgende måter:

1. Velg filen du vil skrive ut, og trykk ctrl + p.
2. Under alternativet **Destinasjon (Mål)** klikker du **Change (Endre) ...**

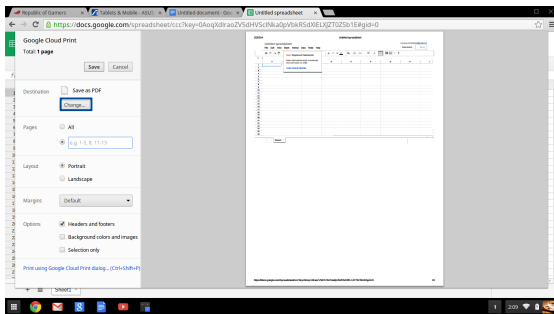

3. Klikk på skriveren du ønsker å bruke fra listen over registrerte skrivere.
4. Konfigurer eventuelle andre utskriftsalternativer du vil bruke, og klikk **Print (Skriv ut)**.

Behandle filer

Administrer og lagre filer på den bærbare PC-en ved hjelp av **Files (Filer)**-appen og **Google Drive**-appen i Chrome™ OS.


Du kan bruke disse appene til lagre og redigere ulike filer som dokumenter, bilder, lyd og videoer på den bærbare PC-en. Du kan også lagre og få tilgang til disse filene via Google Drives nettskylagringsystem.

Files (Filer)-app

Files (Filer)-appen lar deg se alle filene som har blitt lastet ned til den bærbare PC-en, og de som du har lagret på Google Drive. Den viser også alle eksterne enheter som er koblet til den bærbare PC-en.

Du starter Google Drive-appen ved å klikke  > .

Inne i Files (Filer)-appen

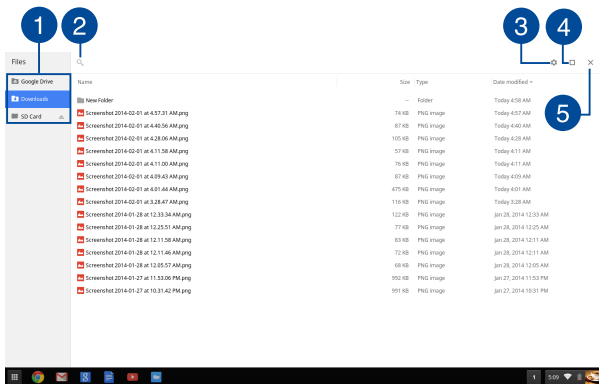

1 **Filplasseringer**

Denne kolonnen viser deg tilgjengelige plasseringer for filer. Den viser også alle eksterne lagringsenheter som er koblet til den bærbare PC-en.

2 **Søk**

Klikk på søkeknappen for å aktivere søkeboksen. Du bruker søkeboksen ved å skrive inn filnavnet du vil finne og trykke på



3 **Settings (Innstillinger)**

Klikk på denne knappen for å tilpasse innstillingene til den aktive filplasseringen.

4 **Minimer/maksimer**

Klikk på denne for å maksimere eller minimere Chrome-nettleseren.


5 **Lukk**

Klikk på denne for å lukke Chrome-nettleseren.

Få tilgang til filer som er lagret på den bærbare PC-en

Nedlastinger-mappen inne i Files (Filer)-appen er hvor den bærbare PC-en lagrer alle typer filer som er lastet ned på nettet eller lagret på den bærbare PC-en.

Du får tilgang til disse filene ved å starte Files (Filer)-appen, velge Nedlastinger-mappen, og klikke på filen du ønsker å åpne.

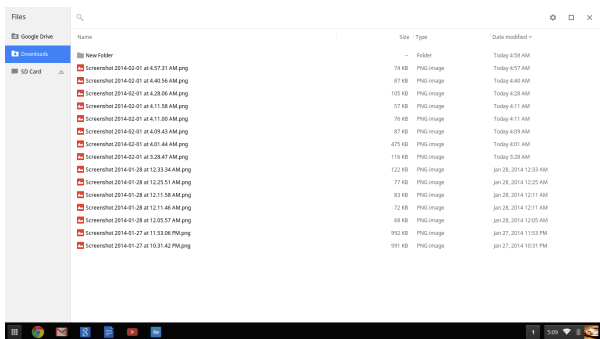

Flytte filer til en annen mappe


Hvis du vil flytte filer fra ett sted til et annet inne i Files (Filer)-appen, kan du gjøre følgende:

1. Åpne plasseringen der filen ligger.
2. Velg filen(e) du vil flytte, og dra og slipp filen(e) til den nye plasseringen.

Demontere enheter

For å sikre at enhetene dine trygt kan kobles fra den bærbare PC-en må du først demontere dem via Files (Filer)-appen på følgende måte:

1. Klikk  > .
2. Velg enheten du vil demontere, og klikk .

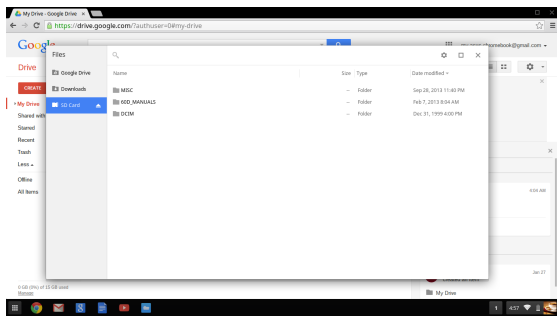

3. Når den demonterte enheten ikke lenger vises på filplasseringskolonnen, kan du fjerne enheten fra den bærbare PC-en.

Opprette en ny mappe

Hvis du ønsker å opprette en ny mappe i en av filplasseringene på den bærbare PC-en, kan du gjøre følgende:

1. Velg filplasseringen der du vil opprette en ny mappe i Files (Filer)-appskjermen.
2. Trykk  +  for å opprette en ny mappe.

Google Drive

Google Drive er en 15 GB nettskylagringssystem du kan få tilgang til på den bærbare PC-en via Google-kontoen din. Den gjør at du kan synkronisere og få tilgang til filene dine på tvers av enheter, for eksempel mobiltelefoner, nettbrett og andre bærbare PC-er.

Det er to måter du kan få tilgang til Google Drive på den bærbare PC-en: via Files (Filer)-appen eller ved å starte Google Drive-appen.

Åpne Google Drive via Files (Filer)-appen

Google Drive i Files (Filer)-appen lar deg se alle filene som er lagret på din Google Drive. Den lar deg også raskt flytte filer fra Nedlastinger-mappen til din Google Drive.

Slik åpner du Google Drive via Files (Filer)-appen:

1. Klikk  >  .
2. Velg **Google Drive** for å se alle filene som er lagret i den under følgende kategorier:
 - **Google Drive** – Viser alle lagrede filer
 - **Offline (Frakoblet)** – Viser alle filer som kan nås i frakoblet modus
 - **Shared with me (Delt med meg)** - Viser alle filer som deles av andre Google-kontoer
 - **Recent (Siste)** – Viser alle nylig åpnete filer

Flytte nedlastede filer til Google Drive

Som standard blir alle filer som er lastet ned på den bærbare PC-en lagret i **Download (Nedlasting)**-appen. Du kan flytte disse filene til din Google Drive på følgende måter:

1. Klikk  >  .
2. Klikk **Downloads (Nedlastinger)**, velg Google-dokumentene, filene eller mappene du vil flytte, og dra og slipp disse valgte elementene inn i **Google Drive**.


Starte Google Drive-appen

Du kan åpne Google Drive-appen og tilpasse innstillinger og maksimere bruken av Google Drive.

VIKTIG! Sørg for at du er koblet til Internett når du åpner Google Drive-appen.

Du starter Google Drive-appen ved å klikke  >  .

Inne i Google Drive-appen

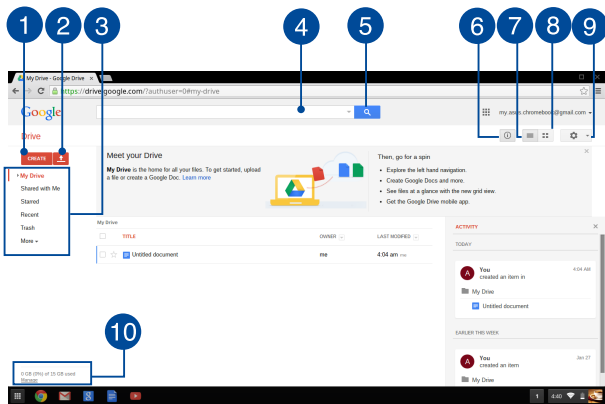

1 Create (Opprett)

Klikk denne for å opprette en ny fil som automatisk lagres i Google Drive.

2 Last opp

Klikk denne for å laste opp filer eller mapper fra en annen plassering til Google Drive.

3 Filplasseringer

Denne kolonnen viser deg de tilgjengelige filplasseringene på din Google Drive.

4 Søkeboks

Skriv inn navnet på filen, mappen eller Google-dokumentet du vil finne inne i Google Drive, og trykk  eller klikk



5 Søk

Klikk på denne knappen for å begynne å lete etter det angitte filnavnet.

6 Detaljer og aktivitet

Klikk på denne for å vise aktivitetsloggen for Google Drive-konto og detaljer om filplasseringen til **My Drive (Min stasjon)**.

7 Bytt til liste

Klikk på denne for å omorganisere filene i en listevisning.

8 Bytt til rutenett

Klikk på denne for å omorganisere filene i en rutenettvisning.

9 Settings (Innstillinger)

Klikk på denne knappen for å tilpasse innstillingene for Google Drive.

10 Google Drive-lagringsdetaljer

Klikk denne for å vise og tilpasse lagringssystemet for Google Drive.

Tilbakestill den bærbare PC-en


Dersom du har behov for å tilbakestille Chrome™ OS til standardinnstillingene, kan du gjøre det ved hjelp av Powerwash.

Bruke Powerwash


ADVARSEL!

- Sikkerhetskopier alle data før du utfører dette.
- Alle data som er lagret lokalt på den bærbare PC-en slettes når Powerwash brukes. Google Drive-kontoer og andre data som er synkronisert med disse kontoene blir imidlertid ikke berørt.


1. Start statusområdet, og velg **Settings (Innstillinger)**.
2. Rull ned og klikk på **Show advanced settings (Vis avanserte innstillinger)** ...

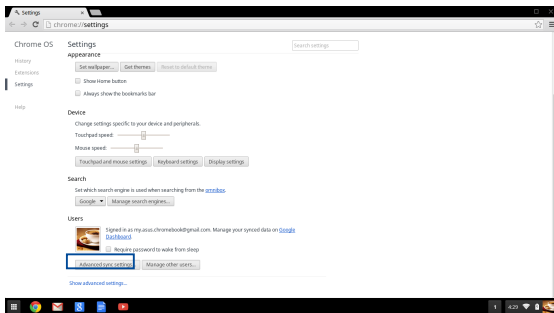

3. Klikk **Powerwash**.

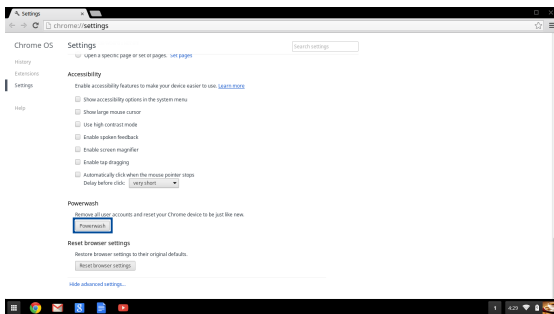

4. Når du blir bedt om det, klikker du **Restart (Start på nytt)**.

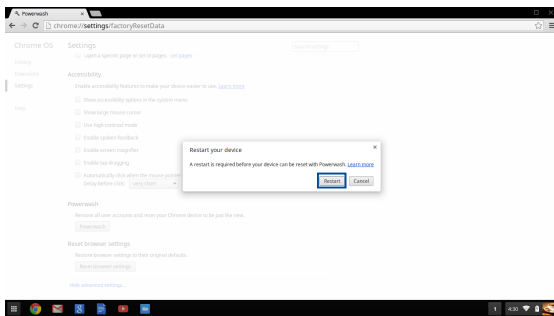

5. I vinduet **Powerwash your Chrome device (Powerwash Chrome-enheten)** klikker du **Reset (Tilbakestill)** for å fortsette.

Slå av den bærbare PC-en

Du kan slå av den bærbare PC-en din ved å gjøre ett av følgende:

Bruke Chrome™ OS

1. Åpne statusområdet.
2. Klikk  .

Bruke strømknappen på den bærbare PC-en

Du kan også bruke denne til å slå av den bærbare PC-en dersom den ikke svarer.

VIKTIG! Lagre filene dine før du utfører dette alternativet for å hindre tap av viktige data.

For å gjøre dette trykker du på strømknappen på den bærbare PC-en i minst fire (4) sekunder til den bærbare PC-en slår seg av.

Sette den bærbare PC-en i hvilemodus

Trykk én gang på strømknappen for å sette den bærbare PC-en i hvilemodus.

Tips og ofte stillede spørgsmål (OSS)

Nyttige tips for den bærbare PC-en

Maksimer bruken av den bærbare PC-en, vedlikehold systemytelsen og vær sikker på at alle dataene tas godt vare på ved å lese disse nyttige tipsene som er lette å følge:

- Med mindre det er tvingende nødvendig, ikke avslutt eller slå av den bærbare PC-en med overlegg.
- Du må sikkerhetskopiere data regelmessig og lagre sikkerhetskopidata i nettskyen eller på en ekstern stasjon.
- Ikke bruk den bærbare PC-en når temperaturen er ekstremt høy.
- Hvis du ikke skal bruke den bærbare PC-en på en lang stund (minst én måned), anbefaler vi at du tar ut batteriet hvis dette lar seg gjøre.
- Koble fra alt eksternt utstyr og påse at du har følgende elementer for hånden før du tilbakestiller den bærbare PC-en:
 - Sikkerhetskopidata
 - ID og passord for pålogging
 - Informasjon om internettforbindelse

Maskinvare-OSS

1. **Det dukker opp et svart punkt eller av og til et fargepunkt på skjermen når jeg slår på den bærbare PC-en. Hva skal jeg gjøre?**

Det er normalt at slike punkter vises på skjermen. De påvirker ikke systemet. Hvis det skjer til stadighet og nedsetter systemytelsen, ta kontakt med et autorisert ASUS Servicesenter.

2. **Skjermen har ujevn farge og lysstyrke. Hvordan kan jeg ordne dette?**

Fargen og lysstyrken på skjermen påvirkes av vinkelen og hvordan den bærbare PC-en er plassert. Lysstyrken og fargetonen på ulike modeller av den bærbare PC-en, kan også variere. Du kan bruke funksjonstastene eller skjerminnstillingene i operativsystemet til å justere skjermens utseende.

3. **Hvordan kan jeg maksimere den bærbare PC-ens batterilevetid?**

Prøv disse forslagene:

- Bruk funksjonstastene til å justere skjermens lysstyrke.
- Koble fra ubrukte USB-enheter.
- Lukk ubrukte applikasjoner, særlig de som krever mye av systemminnet.

4. LED-indikatoren for batteriet lyser ikke. Hva er galt?

- Se etter om strømadapteren eller batteripakken er ordentlig montert. Alternativt kan du koble fra strømadapteren eller batteripakken, vente ett minutt, og så koble dem til igjen i stikkkontakten og den bærbare PC-en.
- Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

5. Hvorfor hører jeg ingen lyd fra den bærbare PC-ens høyttalere når jeg avspiller lyd- og videofiler?

Prøv disse forslagene:

- Trykk på  for å øke lydstyrken.
- Kontroller om høyttalerne er dempet.
- Undersøk om det er tilkoblet hodetelefoner i den bærbare PC-en, og fjern dem i så fall.

6. Hva skal jeg gjøre hvis jeg mister strømadapteren eller batteriene i den bærbare PC-en slutter å fungere?

Kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

7. Det lar seg ikke gjøre å skrive ordentlig på den bærbare PC-en fordi markøren stadig flytter seg. Hva skal jeg gjøre?

Kontroller at det ikke er noe som uforvarende berører eller trykker på styreplaten mens du skriver med tastaturet.

Programvare-OSS

1. **Når jeg slår på den bærbare PC-en, tennes indikatorlampen for strøm, men ikke indikatorlampen for stasjonsaktivitet. Systemet starter heller ikke opp. Hva gjør jeg for å ordne dette?**

Prøv disse forslagene:

- Tving avslutning av den bærbare PC-en ved å trykke og holde strømknappen i minst fire (4) sekunder. Undersøk om strømadapteren og batteripakken er satt ordentlig inn, og slå deretter på den bærbare PC-en.
- Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

2. **Hva skal jeg gjøre hvis denne meldingen vises på skjermen: «Remove disks or other media. Press any key to restart. (Fjern disk eller andre media. Trykk på en tast for omstart.)»?**

Prøv disse forslagene:

- Fjern alle tilkoblede USB-enheter og start den bærbare PC-en på nytt.
- Hvis problemet fortsetter, kan det være et problem med minnet i den bærbare PC-en. Kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

3. **Den bærbare PC-en starter langsommere enn vanlig og operativsystem går tregt. Hvordan kan jeg ordne dette?**

Slett alle applikasjoner som du nylig har installert og/eller som ikke ble levert sammen med operativsystemet. Start deretter systemet på nytt.

4. Den bærbare PC-en starter ikke. Hvordan kan jeg ordne dette?

Prøv disse forslagene:

- Fjern alt utstyr som er koblet til den bærbare PC-en, og start systemet på nytt.
- Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

5. Hvorfor kan ikke den bærbare PC-en våkne opp fra hvilemodus eller dvalemodus?

- Du må trykke på strømknappen for å gjenoppta arbeidet fra den foregående arbeidstilstanden.
- Systemet kan ha tømt batteriene fullstendig. Sett strømadapteren inn i den bærbare PC-en og i en stikkontakt, og trykk deretter på strømknappen.

Tillegg

Samsvar for det interne modemet

Bærbar PC-en med internt modem-modellen overholder JATE (Japan), FCC (USA, Canada, Korea, Taiwan), og CTR21. Det interne modemet er godkjent i samsvar med rådsbeslutning 98/482/EC for pan-europeiske enkeltterminal-tilkobling til telenettet (PSTN). Imidlertid kan forskjeller mellom de enkelte PSTN-er levert i forskjellige land, føre til at godkjenningen i seg selv ikke gir en uforbeholden garanti for vellykket drift på alle PSTN-nettverkets termineringspunkter. I tilfelle problemer bør du i første instans kontakte utstyrsleverandøren.

Oversikt

Den 4. august 1998 ble EU-rådets beslutning angående CTR 21 publisert i EUs offisielle journal. CTR 21 gjelder for all ikke-tale-terminalutstyr med DTMF-oppringing som er ment å kobles til analoge PSTN (Public Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation - Vanlig teknisk forskrift) til tilbehør for tilkobling til det analoge offentlige telefonnettets terminalutstyr (utenom terminalutstyr med støtte for taletelefoni i grunngitte tilfeller) hvori nettverksadressering, hvis levert, bruker dobbelttonet multifrekvenssignal.

Nettverkskompatibilitets erklæring

Erklæring gjort av produsenten til teknisk kontrollorgan og selgeren: "Denne erklæringen vil indikere nettverk som utstyret er konstruert for å fungere i og alle underrettede nettverk som utstyret kan ha samkjøringsvanskeligheter med."

Erklæring gjort av produsenten til brukeren: "Denne erklæringen vil angi nettverkene som utstyret er konstruert til å fungere med og eventuelle meddelte nettverk som utstyret kan ha samarbeidsvanskeligheter med. Produsenten skal også knytte til en erklæring for å gjøre det klart hvor nettverkskompatibilitet er avhengig av fysiske og programsvitsjede innstillinger. Erklæringen skal også råde brukeren til å kontakte forhandleren dersom han eller hun ønsker å bruke utstyret på et annet nettverk."

Frem til nå har kontrollorganet (Notified Body) i CETECOM utstedt flere paneuropeiske godkjenninger med bruk av CTR 21. Resultatet er Europas første modemer som ikke krever regulerende godkjenninger i hvert europeisk land.

Ikke-tale-utstyr

Telefonsvarere og høyt-talende telefoner kan være kvalifisert samt modemer, fakser, autodialere og alarmsystemer. Utstyr hvor ende-til-ende-talekvaliteten er kontrollert av forskrifter (for eksempel er håndsett-telefoner og i enkelte land også trådløse telefoner) er utelukket.

Denne tabellen viser de landene som for tiden bruker CTR21 standarden.

Land	Søkt	Mer testing
Østerrike ¹	Ja	Nei
Belgia	Ja	Nei
Tsjekkia	Ja	Ikke aktuelt
Danmark ¹	Ja	Ja
Finland	Ja	Nei
Frankrike	Ja	Nei
Tyskland	Ja	Nei
Hellas	Ja	Nei
Ungarn	Nei	Ikke aktuelt
Island	Ja	Nei
Irland	Ja	Nei
Italia	Under behandling	Under behandling
Israel	Nei	Nei
Lichtenstein	Ja	Nei
Luxemburg	Ja	Nei
Nederland ¹	Ja	Ja
Norge	Ja	Nei
Polen	Nei	Ikke aktuelt
Portugal	Nei	Ikke aktuelt
Spania	Nei	Ikke aktuelt
Sverige	Ja	Nei
Sveits	Ja	Nei
Storbritannia	Ja	Nei

Denne informasjonen ble kopiert fra CETECOM og leveres uten erstatningsansvar. For oppdateringer av denne tabellen, kan du besøke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Nasjonale krav vil kun gjelde dersom utstyret kan bruke pulssignalering (produsenter kan angi i bruksanvisningen at utstyret er bare ment å støtte DTMF-signalering, noe som vil gjøre ytterligere testing overflødig).

I Nederland er ytterligere testing nødvendig for serietilkobling og anrops-ID-muligheter.

Kunngjøring fra Federal Communications Commission

Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regedel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene:

- Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.
- Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning eller plassering av mottaker antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

ADVARSEL! Bruk av en skjermet type strømledning er et krav i følge FCC emisjonsgrenser og for å forhindre forstyrrelse med en nærliggende radio og fjernsynsmottak. Det er viktig at kun den medfulgte strømledningen brukes. Bruk kun skjermede kabler for å koble til I/O-enheter til dette utstyret. Du er advart at endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere din tillatelse til å håndtere utstyret.

(Ettertrykt fra Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF)

ADVARSEL! Enhver endring eller modifikasjon som ikke er direkte godkjent av selskapet ansvarlig for overholdelse kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke dette utstyret. "Produsenten erklærer at denne enheten er begrenset til Kanal 1 til 11 i 2.4GHz frekvensen ved spesifisert fastvare kontrollert i USA."

Dette utstyret overholder grenser for FCC stråling som er pålagt for et ukontrollert miljø. For å opprettholde samsvarskrav angående FCC RF-eksponering bør du unngå direkte kontakt med sende-antennen under sending. Sluttbrukere må følge de spesifikk driftsanvisningene for å være i samvar med RF-eksponeringsreglene.

Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU)

Følgende poster er oppfylt og anses relevante og tilstrekkelige:

- Vesentlige krav som i [Artikkel 3]
- Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet som i [Artikkel 3.1a]
- Testing for elektrisk sikkerhet ifølge [EN 60950]
- Krav til beskyttelse for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikkel 3.1b]
- Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv bruk av radioskala som i [Artikkel 3.2]
- Radio test omganger i følge [EN 300 328-2]

CE-merking



CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".



CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjenning av overensstemmelse.

Trådløs operasjonskanal for ulike domener

Nord-Amerika	2.412-2.462 GHz	K01 til K11
Japan	2.412-2.484 GHz	K01 til K14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	K01 til K13

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

TIPS: Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på 100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW
- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW

Områder hvor bruken av 2400–2483,5 MHz bånd er tillatt med en EIRP av mindre enn 100mW innendørs og mindre enn 10mW utendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Dette kravet vil sannsynligvis endres over tid, og tillate deg å bruke ditt trådløse LAN-kort i de fleste områder i Frankrike. Sjekk med ART for siste informasjon om denne saken (<http://www.arcep.fr>).

TIPS: Ditt W-LAN-kort sender ut mindre enn 100mW, men mer enn 10mW.

UL sikkerhetsmerknader

Påkrevd for UL 1459 dekker telekommunikasjons (telefon) utstyr ment å være elektrisk tilkoblet et telekommunikasjonsnettverk som har en operasjonsspenning til bakken som ikke overstiger 200V som toppverdi, 300V fra toppverdi til bunnverdi, og 105V rms, og installert eller brukt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

Når modemet til den bærbare PC-en brukes, bør grunnleggende sikkerhetsforholdsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk sjokk, og personskade, inkludert følgende:

- Ikke bruk din Bærbare PC i nærheten av vann, for eksempel, nært et badekar, vaskeservant, kjøkkenvask, vaskestamp, i en våt kjeller eller nær et svømmebasseng.
- Ikke bruk din Bærbare PC i tordenvær. Det finnes en risiko for elektrisk sjokk under lynnedslag.
- Ikke bruk din Bærbare PC i nærheten av en gasslekkasje.

Påkrevd for UL 1642 som dekker primære (ikke oppladbare) og sekundære (oppladbare) litium batterier som brukes som strømkilder i produkter. Disse batteriene inneholder metallisk litium, eller en litium metallblanding, eller et litium ion, og kan bestå av en enkel elektrokjemisk celle eller to eller flere celler koblet sammen i serier, parallell, eller begge, som konverterer kjemisk energi til elektrisk energi i en irreversibel eller reversibel kjemisk reaksjon.

- Ikke deponer batteripakken for din Bærbare PC i en åpen flamme, da de kan eksplodere. Sjekk lokale reguleringer for informasjon om miljøstasjoner.
- Ikke bruk strømadaptere eller batterier fra andre enheter for å redusere faren for personskader grunner brann eller eksplosjon. Bruk kun UL sertifiserte strømadaptere eller batterier levert av fabrikanten eller autorisert forhandler.

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskspenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Merknader for TV-tuner

Merknad til CATV system-installatør - Kabel distribusjonssystemet bør jordes i henhold til ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), særlig seksjon 820.93 om jording av ytre skjerming av koaksialkabel - installasjonen bør omfatte jording av koaksialkabelen ved inngangen av bygningen.

REACH merknader

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Produktmerknad fra Macrovision Corporation

Dette produktet inkorporerer kopirettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av metodekrav fra enkelte U.S patenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetshavere. Bruk av denne rettighetsbeskyttede teknologien må være godkjent av Macrovision Corporation. Den er bare ment for bruk i hjemmet og for annen begrenset fremvisning *såfremt ikke annet er godkjent av Macrovision Corporation*. Demontering og omvendt konstruksjon er forbudt.

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.



Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og sikkerhet ivaretas med et belegg som er påført for å isolere bærbare PCs kabinett med unntak av kontaktene for inn- og utdata på sidene.

Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytapisteissa.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Produktet er i samsvar med Energy Star



ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy for å hjelpe til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme energieffektive produkter og vaner.

Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med ENERGY STAR-standard, og energisparende funksjoner er aktivert som standard. Skjermen og datamaskinen settes automatisk i dvalemodus etter 10 og 30 minutter uten aktivitet fra brukeren. For å vekke opp datamaskinen, klikker du på musen eller trykker på en tast på tastaturet.

Besøk <http://www.energy.gov/powermanagement> for nærmere informasjon om energistyring og hvilke fordeler den gir for miljøet. Besøk også <http://www.energystar.gov> for nærmere informasjon om fellesprogrammet ENERGY STAR.

TIPS: Energy Star støttes IKKE på Freedos og Linux-baserte produkter.

Økologisk merke for EU

Denne Notebook PC-en har blitt tildelt EUs blomstermerke som betyr at dette produktet har følgende karakteristikker:

1. Redusert energiforbruk i bruk og i standby-modus
2. Begrenset bruk av giftige tungmetaller
3. Begrenset bruk av substanser som er farlige for miljøet og helsen
4. Reduksjon i bruk av naturressurser ved å oppmuntre til gjenvinning*
5. Konstruert for enkle oppgraderinger og lengre levetid ved bruk av kompatible reservedeler som batterier, strømforsyning, tastatur, minnebrikker og, hvis aktuelt, CD/DVD-stasjon.
6. Redusert fast avfall ved returpolitikk*

For mer informasjon om EUs blomstermerke, vennligst besøk hjemmesiden til den europeiske unions øko-merke: <http://www.ecolabel.eu>.

Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen

Sikkerhetsinformasjon om laser

Sikkerhetsadvarsel – CD-ROM-stasjon

KLASSE 1 LASERPRODUKT

ADVARSEL! For å unngå eksponering til den optiske stasjonens laser, må du ikke forsøke å demontere eller reparere den optiske stasjonen selv. For din egen sikkerhet må du kontakte en profesjonell reparatør.

Advarselsetikett for tjeneste

ADVARSEL! USYNLIG LASER STRÅLING UNDER ÅPNING. IKKE SE DIREKTE PÅ STRÅLEN ELLER SE DIREKTE PÅ MED OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH reguleringer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S. Food and Drug Administration innførte reguleringer for laserprodukter 2. August 1976. Disse reguleringene gjelder for laserprodukter produsert fra 1. August 1976. Overensstemmelse kreves av alle produkter markedsført i USA.

ADVARSEL! Bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse av prosedyrer som ikke er spesifisert kan resultere i skadelig strålefare.

Erklæring om samsvar med globale miljøreguleringer

ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter slik at de er på linje med globale miljøreguleringer. I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene.

Les <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> for å finne kunngjort informasjon basert på lovverk ASUS er i samsvar med:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Sveitsiske energilover

ASUS-resirkulering / Returtjenester

ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår forpliktelse til å følge de høyeste standarder for å beskytte det globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	C300M

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	
☒ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 19/05/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____